


## **Monteringsanvisning - Standardbox**

**Snabbguide med bilder**

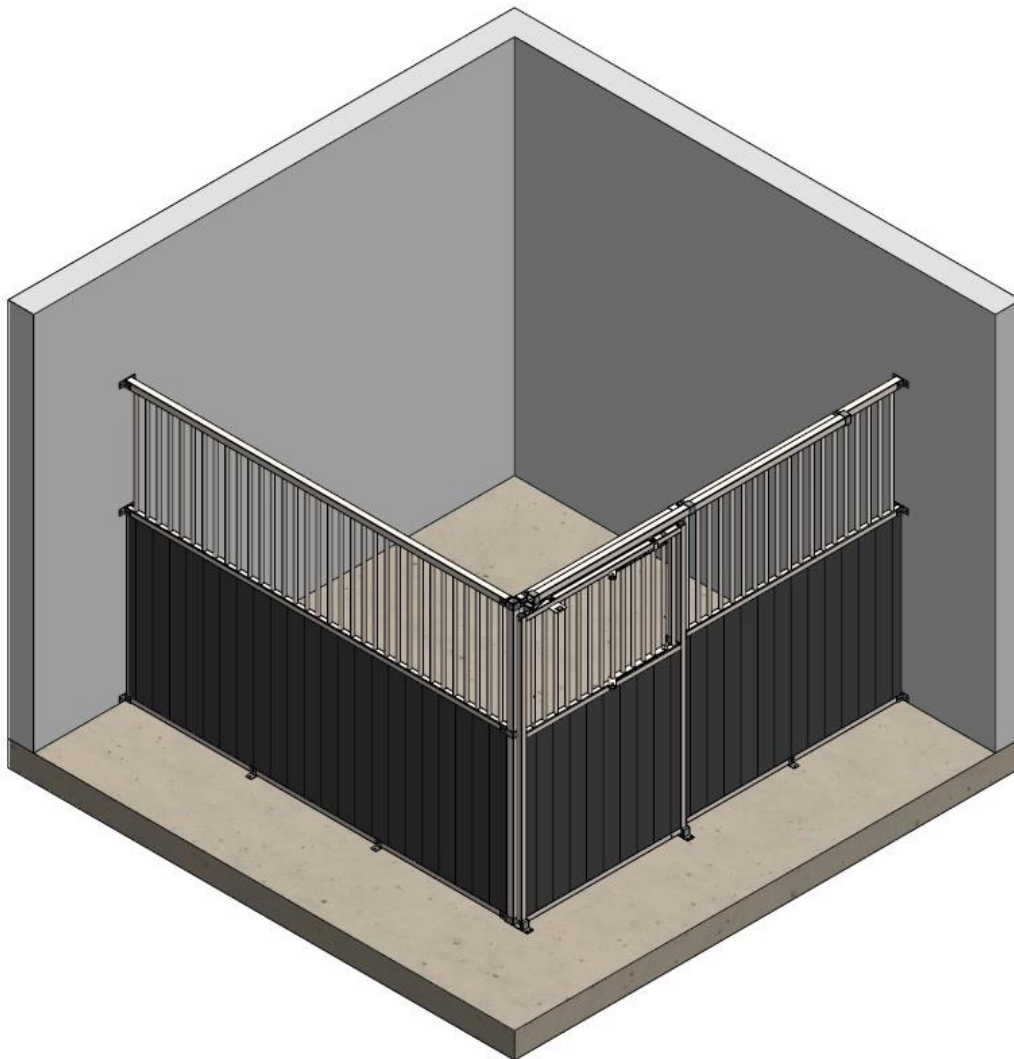

## Detta behöver du inför montering:


Skruvdragare	Fasta Nycklar/Skiftnyckel	Hammare/handslägga
Borrmaskin	Vattenpass	Måttband
Cirkelsåg	Insexnycklar	Metallborr 10-11mm
Tigersåg/vinkelslip	Lod/Lina	Upplagsbockar
Pall/Stege	Tvingar	Kofot
Spännband	Betongborr (för infästning i golv och vägg)	

## 1. Mät och placera ut inredningen


- a. Placera ut alla delar där de ska vara på stallgolvet. Kontrollera längder så att inget monteras på fel plats. Kapa aldrig någonting utan att vara helt säker. För att få raka linjer kan viss kapning behöva göras. Kolla även längder på planken, dörrplanken är något kortare än plank till mellanvägg och front.




b. Kontrollera så att dörrstyrning och stolpfästen (kopplingsbeslag) är monterade på frontstolpen.

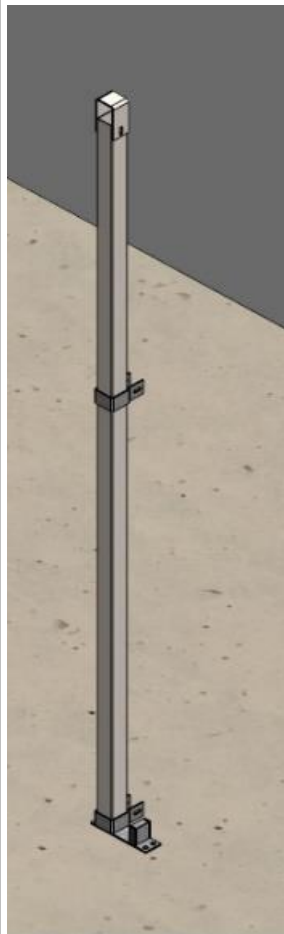


c. Läg ut bottenprofiler med golvfästen undertill.  
2 styck golvfästen per mellanvägg (3 styck till 4 meter).  
1 styck golvfäste till fronten (2 styck till 3,5 meter och 4 meter).  
1 väggfäste mot väggen.

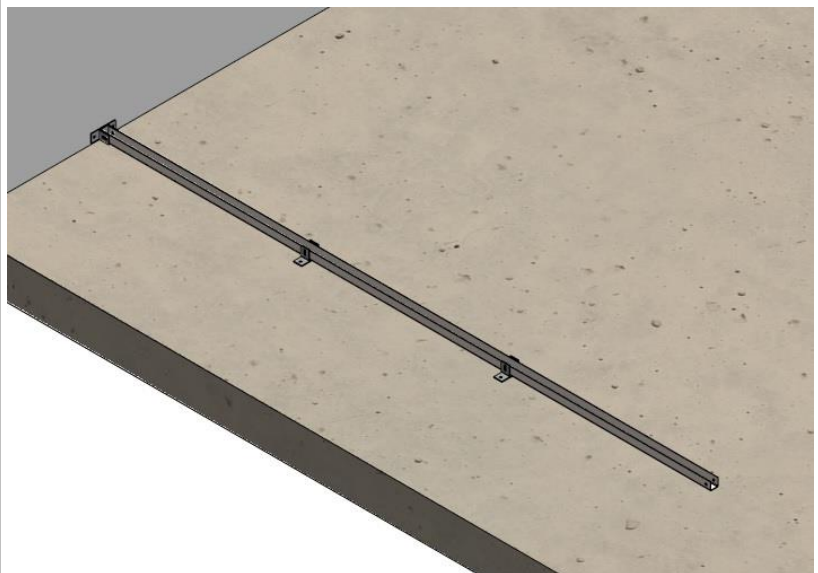

- d. Placera ut rätt (se fästen/kopplingsbeslag) hörnstolpe mot mellanväggens bottenprofil. Läg sedan denna på golvet.

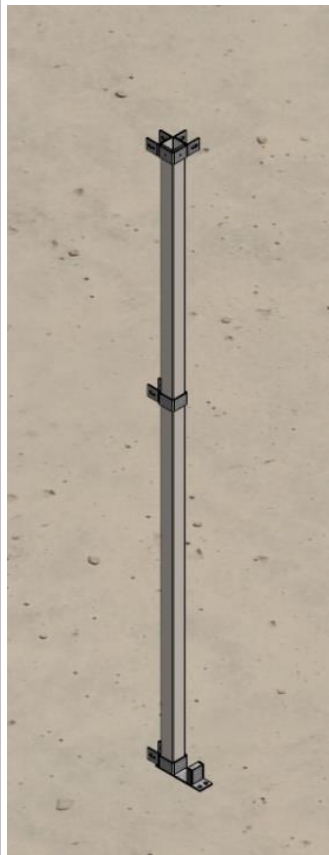

- e. Börja med att montera en front och en mellanvägg. Observera att mellan frontstolpe och hörnstolpe skall i normala fall uppnås en bredd på dörrhålet om 1 220 mm.

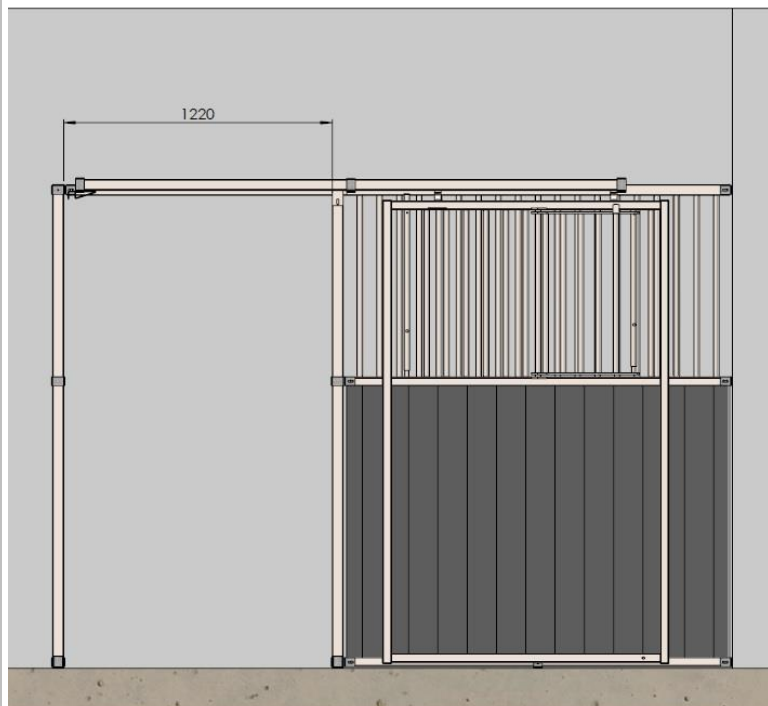

## 2. Montera front (börja mot en yttervägg om möjligt)

- a. Placera planken stående i bottenprofilen, lyft på frontgaller.  
Bulta fast väggfästen till gallret och fäst gallret.  
OBS! Bulta ej golvfästen förrän dörren är monterad, vilket du gör sist i monteringen.  
Om väggen är väldigt ojämn eller svår att skruva i kan det behövas en extra stolpe vid väggen, såsom på bilderna här bredvid.



För att få fyllningen att sluta tätt mot stolpe/vägg måste du jacka ur första och sista brädan vid alla fästen.



b. Pressa samman plankfyllningen. Montera fast frontstolpen med gallerfronten och dörröppningens överliggande balk.



c. Placera ut hörnstolpen och fäst ihop med överliggaren. Om du har befintliga stolpar skruvar du fast överliggaren med väggfäste.



### 3. Mellanvägg (monteras direkt mot yttervägg)

- a. Börja från ytterväggen med att placera planken stående i bottenprofilen. Pressa samman och håll eventuellt ihop planken med ett spännband.
- b. Bulna fast väggfästen, 2 styck, mot väggen, där gallrets över- och underprofil ska fästas. Om väggen är mkt ojämn eller i dåligt skick kan en extra stolpe behövas (ej standard).
- c. Lyft på mellanväggsgaller, slå ner gallret över planken. Skruva ihop fästet och gallerprofilen med vagnsbult. Kontrollera att väggen står i lod samt hamnar rätt i förhållande till frontsektionen. Fäst golvfästen med expanderskruv alternativt plugg och fransk skruv.



#### 4. Montera skjutdörren

- a. Häng upp skjutdörren med bultarna i åkvagnen.



- b. Fyll dörren med plank.

- c. Justera dörren höjd med bultarna i ramens överkant. Ca. 25–30 mm springa i underkant mot golvet är lagom.

- d. När springan är lagom och dörren löper fint drar du åt bultarna i ovankant.



## 5. Avslutning av montering

a. Bulta golvfästena.

b. Skruva självborrande skruv i alla fästen



c. Gå igenom boxarna och kontrollera att alla bultar och skruvar är åtdragna ordentligt.  
Kapa av bultar som är för långa.  
Känn efter så att det inte finns några vassa kanter.

### **För er med granplank som fyllning:**

Notera att dörrplanken är tunnare än planken till front och mellanväggar. Gran är ett levande material som kan röra sig och i vissa fall få torrspäckor. Vi rekommenderar att granen behandlas innan montering. Oavsett ytbehandling bör ändträet oljas. För att ytterligare förebygga risken för röta kan du skruva en skruv i botten på varje plank alt. Lägga ett armeringsjärn i botten av u-profilen, detta för att skapa "dränering" under planken.

## **Horisontellt vägg-/golvfäste**

Dessa finns i två olika storlekar.

Ovankant galler och profiler med granfyllning skall ha fäste med innermått ca. 55mm.

Profiler med plast- eller bambufyllning skall ha fäste med innermått ca. 45mm



## **Vertikalt väggfäste**

Används när infästningsområdet är smalare. T.ex. på befintliga stolpar eller om montering sker nära en kant eller hörn.



Om du undrar något, tveka inte att kontakta din säljare alternativt kontakta växeln.

Telefon: 044-20 44 40

E-post: [info@city-boxen.se](mailto:info@city-boxen.se)