

Monteringsanvisning snabbguide med bilder

Service telefon 044-20 44 40

Innan ni börjar att montera rekommenderar vi er att se våra monteringsfilmer på Youtube.

http://www.youtube.com/watch?v=GI3iY2urLvg&feature=player_detailpage

http://www.youtube.com/watch?v=Qvjl-Ny78X4&feature=player_detailpage

1. **Steg 1** - mät upp stall ytan och placera ut inredningen.



1. Placera ut alla delar där dom skall vara på stallgolvet. Kontrollera längder så att inget monteras upp fel. Kapa aldrig utan att vara helt säkra. För att få en rak linje på stallgången kan viss kapning behöva göras.
2. Dörrstyrning samt kopplingsbeslag på hörnstolpen är monterade,
3. Lägg ut U-bottenprofiler med golvfästen undertill. 3 st till mellanvägg där ett placeras i mitten samt 1st i vardera änden ca 20cm in från kanten. 2 st till fronten placeras ca 20cm in från vardera ände.
4. Placera ut rätt hörnstolpe mot mellanväggens bottenprofil. Lägg sedan denna på golvet.
5. Starta med att montera 1st mellanvägg samt 1st front. Observera att mellan frontstolpe och hörnstolpe skall i normala fall alltid uppnås en bredd på dörrhålet om 1,2 meter



2.



3.




4.

Steg 2 - börja med första fronten mot en yttervägg.

1. Placera planken stående i bottenprofilen, lyft på frontgaller, se steg 3, bild 1-4 (stolpe mot vägg ingår ej). Bulta fast väggfästen med galler. Bulta ej fast golvfästen (2st) förrän du monterat på dörren. Justera dörren så den löper fritt, vilket du gör sist i monteringen, steg 4.
2. Pressa samman plankfyllningen. Montera fast frontstolpen med galler fronten samt dörröppningens överliggande balk.
3. Placera ut hörnstolpen, om du inte har befintliga stolpar att montera fronten mot. Har du stolpar fäst överliggare mot stolpe.

1.

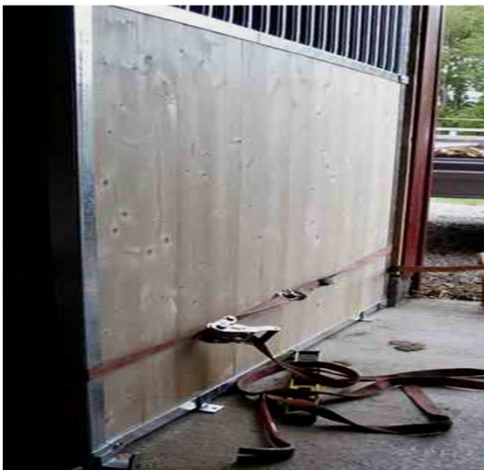

2.



3.



Montera Mellanvägg

Steg 3 . mellanvägg monteras direkt mot yttervägg.

1.



1. Börja från ytterväggen att placera planken stående i bottenprofilen, ev. med en skruv i varje plankas bottenkant, eller ett armeringsjärn för att få ett dränerings hål under planken. Pressa samman och håll ev. ihop planken med spännband.

2. Bulta fast väggfästen, 2 st, mot väggen där gallrets över och underprofil ska fästas (på bilden, extra långt väggfäste för stolpe mot yttervägg, (väggstolpe ingår ej i standardbox. Stolpen behövs inte om ytterväggen är intakt)

2.



3-4. Lyft på mellanväggsgaller. Skruva fast väggfästen med gallerprofilen. Slå ner gallret över planken. Kontrollera att väggen står i lod samt hamnar rätt i förhållande till frontsektionen. Fäst golvfästena med expander.

4.

3.



Montera Skjutdörr

Steg 4 . montera och justera dörren så den löper smidigt.

1.



1. Montera kassetten mot sidostolpar. Placera planken i dörren och sätt fast bottenprofil. Om du har befintlig stolpe bulta ej fast dörrstyrning mot stolpe förrän du har justerat dörren.
2. Häng på dörren med bulten i dörrens överkant i de 2 åkvagnarna.
3. Justera dörrens höjd med bulten i ramens överkant, ca 25-30 mm dörrspringa i underkant. Dra åt muttrarna i överkanten.

2-3.



4. Montera 2 st dörrstopp i ytterkant av hängskenan.



När dörren löper fritt och smidigt bulta fast golvfästen till fronten samt dörrstyrning.

Avsluta med att skruva fast dörrlåset i övre hörnet av frontens plankfyllnad, mot dörren.

***Lycka till med din montering
av City-Boxen!***

Olika standardbyglar och fästen



Vägg/golvfäste
40 mm plast, 50mm trä



Stolpkoppling front .
mellanvägg



Klämbygel frontstolpe-
frontvägg



Stolpkoppling front-
mellanvägg-front.



Dörrstyrning golv



Skarvbygel, förlängd
vägg



Dörrstyrning där dörrar möts,
höger-vänsterfront.



Envägs bygel till front stolpe
-mellanvägg